



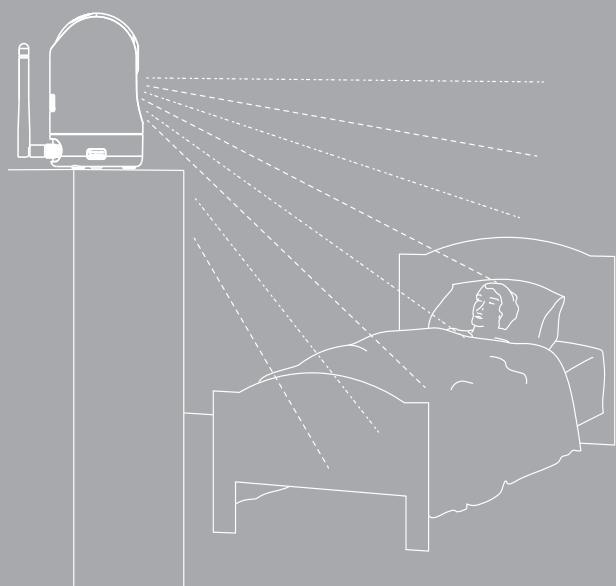

Kameran behöver inte stå i samma rum som routern och antenn ANT-A.

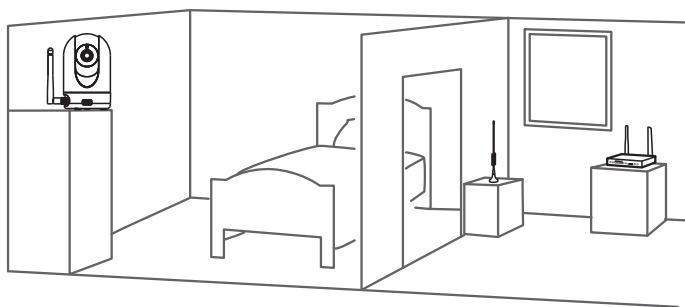

Viktigt!

Strömadaptern fungerar som frångkopplingsenhet mellan produkten och elnätet. Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lätt-tillgängligt.

Kameran ska inte sättas upp så att allmänna ytor kommer i bild, t.ex. fönster bakom sängen. Då riskerar man att bryta mot Kameraövervakning-slagen (SFS 2013:460).



Swedish



QSG_Visit_sv_v20
©2022 Careium. All rights reserved.
www.careium.com




Visit 2

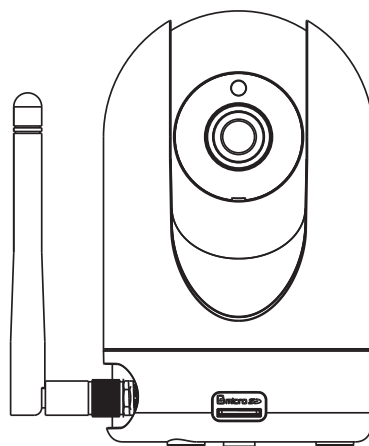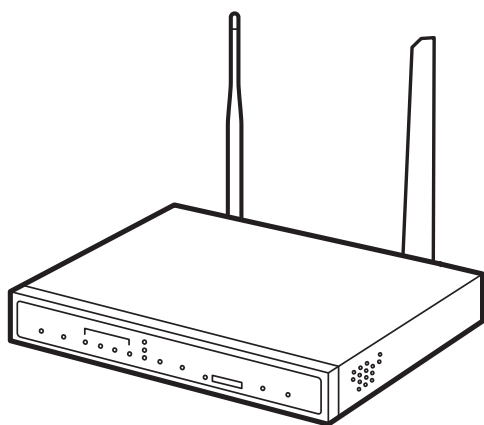





Viktigt!

Om avståndet mellan kamera och router understiger 1 meter ska den medföljande nätverkskabeln alltid användas. En trådbunden inkoppling ger mer pålitlig service och har inte samma risk för störningar som en trådlös inkoppling. Anslut kabeln till en av routerns portar märkta med Local Network (LAN).

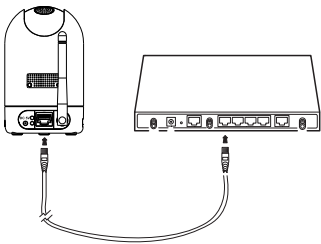

Anslut strömadaptern till uttaget **DC 5V** samt till ett vägguttag.

Kameran, routern och antennen ANT-A bör alla placeras med minst 1 meters avstånd från varandra, för att undvika störningar.

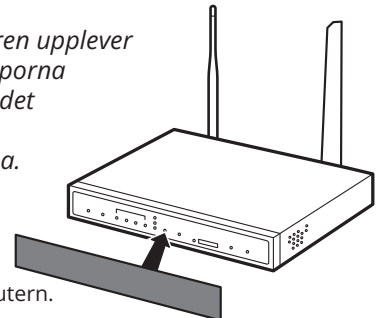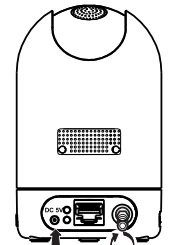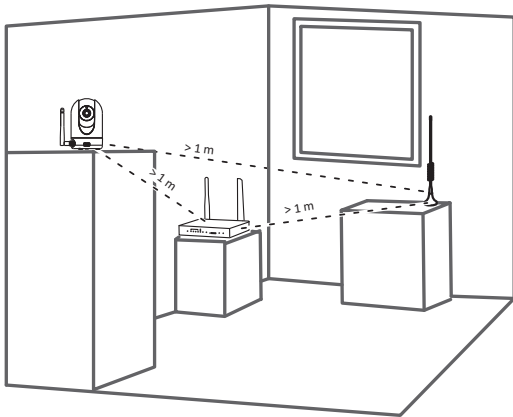

Observera! Om användaren upplever de lysande/blinkande lamporna som störande, så placera det medföljande magnetiska täcksyddet över lamporna.

Signalstyrkan indikeras på framsidan av routern.




Ingen lampa lyser = ingen täckning

1 lampa lyser = täckning

2 lampor lyser = bra täckning

3 lampor lyser = mycket bra täckning

Viktigt! Var noga med att skruva i rätt antenn på rätt

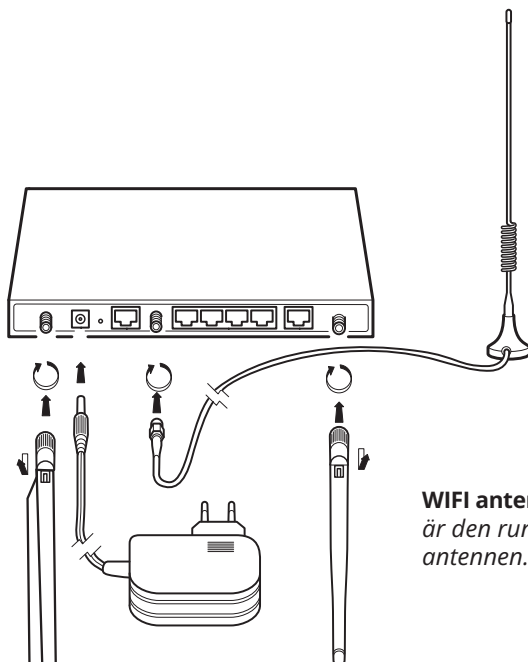

Ant-M
(mobilantenn)
är den
lite platta
antennen.

WIFI antenn
är den runda
antennen.

ANT-A*

är en extraantenn som endast ska användas om inte tillräcklig signalstyrka uppnås med den antenn **Ant-M**.

* Uppnår routern inte signalstyrka

2 lampor lyser eller **3 lampor lyser** rekommenderas du att montera den medföljande antennen **ANT-A**.

Den medföljande magnetbrickan används till att ställa antenn **ANT-A** på så att den står stadigt även på underlag som inte är magnetiskt. Bäst placering av **ANT-A** är i närheten av ett fönster. Upplever du svag signal eller störningar kan du prova att flytta antennen, det hjälper ofta med ganska små förändringar.