

Hittedetector i10

Gebruikershandleiding

Nederlands



Inhoudsopgave

1. Productoverzicht	2
2. Plaatsing	3
3. Montage/installatie	6
4. Installateurinstellingen	9
5. Beschrijving drukknop/led.....	11
6. Alarm van het apparaat	12
7. Test van de warmtedetector en alarmketen ..	12
8. Gebruiksaanwijzing	13
9. Onderhoudsinstructies	15
10. Algemene informatie	15
11. Technische gegevens	16
12. Overige.....	16
13. Juridische informatie.....	17

1. Beschrijving van het product

Deze hittemelder is goedgekeurd volgens BS5446-2: 2003. Een hittemelder wordt gebruikt als aanvulling op optische rookmelders om de correcte werking te garanderen, zelfs als de omgeving een hoog partikelgehalte in de lucht heeft. De hittemelder is uitzonderlijk bestand tegen storingsalarmen en reageert niet op stof, aerosolen, vocht of dampen in welke vorm dan ook. Hij reageert alleen als de kamertemperatuur snel stijgt of boven 57 °C komt. De hittemelder met ingebouwde batterij heeft een gegarandeerde levensduur van 10 jaar.

1.1. Productkenmerken


- Ingebouwde lithiumbatterij van tien jaar.
- De aangepaste software optimaliseert de detectiecapaciteit en beperkt valse alarmen.
- De rookmelder wordt automatisch ingeschakeld wanneer deze wordt vastgeklikt op de montageplaat of de radiosokkel.
- De rode led knippert ongeveer elke minuut om te bevestigen dat het apparaat stroom krijgt en klaar is om brand te detecteren. (Slaapstand)
- Als de batterij bijna leeg is of als de hittemelder versleten is, geeft de hittemelder elke minuut een pieptoon. U kunt het alarm tien uur onderdrukken door op de testknop te drukken. De hittemelder hoeft dan niet van de montageplaat te worden verwijderd en kan vervolgens de volgende dag(en) worden vervangen.
- Extra grote testknop voor eenvoudige en volledige functiecontrole.
- Reageert snel met een krachtig signaal (85 dB op 3 meter) dat automatisch wordt gereset wanneer de warmte de sensor heeft verlaten.
- Pauzefunctie – Schakel uw melder kortstondig uit, ideaal in niet-noodsituaties waarin ongewenste alarmen optreden, zoals bij stoom of sigarettenrook. Het rode lampje knippert om de 12 seconden om u eraan te herinneren dat het apparaat is gedempt. Na 10 minuten keert het automatisch terug naar de slaapstand.

2. Plaatsing

Hittemelders zijn het meest geschikt voor keukens, boilerruimtes, werkplaatsen en garages waar vuil en stof rookmelders vervuilen, waardoor valse alarmen ontstaan en in sommige gevallen brand niet vroegtijdig wordt gedetecteerd. Hittemelders mogen NIET worden gebruikt op muren of in slaapkamers waar kinderen en ouderen verblijven. Om vertraging bij de evacuatie van ouderen en gehandicapten te voorkomen, moeten speciale maatregelen worden genomen als zij zich in een ruimte bevinden die alleen door hittemelders wordt bewaakt.


OPGELET: Thermische alarmen mogen NIET worden gebruikt langs vluchtwegen en moeten bij voorkeur worden gekoppeld of indien mogelijk worden gebruikt in combinatie met rookmelders.

Aanbevolen plaatsing van rook- en/of hittemelders in een eengezinswoning met één slaapkamer

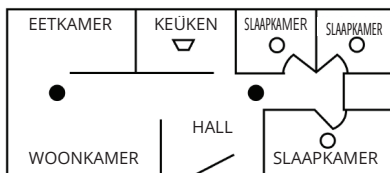


- ROKDETECTOR MINIMAAL MOGELIJKE INSTALLATIE
- ROKDETECTOR AANBEVOLEN INSTALLATIE
- ▽ HITTEMLER AANBEVOLEN PLAATSING

Aanbevolen plaatsing voor rook- en/of hittemelders in een eenverdiepingshuis met twee slaapkamers.

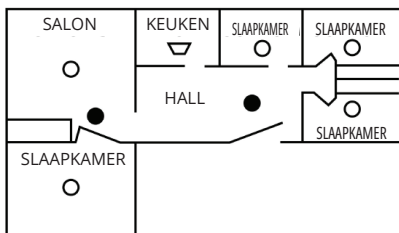

Aanbevolen plaatsing in een appartementencomplex.

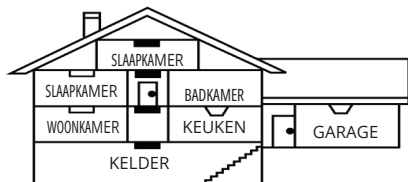

- ROKDETECTOR MINIMALE INSTALLATIE
- ROKDETECTOR AANBEVOLEN INSTALLATIE
- ▽ HITTEMLER AANBEVOLEN PLAATSING

De levensduur van de melder kan aanzienlijk worden verkort door ongunstige omgevingsomstandigheden, een verkeerde plaatsing en het niet regelmatig reinigen en onderhouden volgens de volgende instructies. Een incorrecte plaatsing en een gebrek aan redelijk onderhoud kunnen ook leiden tot storingen en kunnen de garantie ongeldig maken.

2.1. Vermijd de volgende plaatsingen

- Installeer geen hittemelders op muren.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van ventilatoren of ventilatie-apparaten, omdat deze warmte van de melder kunnen afvoeren.
- Niet installeren in badkamers of douches
- Installeer niet in ruimtes waar de normale temperatuur hoger kan worden dan 45 °C of lager kan worden dan 0 °C. Dit kan storingsalarmen veroorzaken.
- Niet installeren op de bovenkant van een dakschuinte of een hellend dak, omdat dit de overdracht van warmte naar de sensor kan vertragen door stilstaande lucht.
- Installeer op een afstand van niet minder dan 50 cm van muren en gemonteerde verlichtingsarmaturen waar stijgende warmte of stilstaande lucht kan beletten dat rook de melder bereikt.
- Installeer geen hittemelders in ruimtes zoals kinderkamers, speelkamers of ruimtes waar ouderen en gehandicapten langere tijd kunnen doorbrengen.
- Installeer niet op slecht geïsoleerde wanden en plafonds waar koude luchtgrenslagen kunnen voorkomen dat warmte de hittemelder bereikt.
- Installeer niet in de buurt van voorwerpen die kunnen beletten dat warmte de melder bereikt, zoals hoge boekenplanken.
- Installeer niet dichterbij dan 150 cm bij fluorescentielampen die bij het in- en uitschakelen een storend vals alarm kunnen veroorzaken.
- Dek het alarm niet af en schilder het niet.

2.2. Aanvullende plaatsingsinformatie

Er moet ten minste één rookmelder langs de vluchtroute vanaf alle verdiepingen van het gebouw worden geïnstalleerd. Het detectie-element van de hittemelder moet zich tussen 2,5 cm en 15 cm onder het plafond bevinden.

- Hittemelders moeten op minstens 50 cm afstand van de muur of verlichtingsinstallatie worden gemonteerd.
- Hittemelders mogen NIET aan de muur worden gemonteerd.
- Gebruik geen hittemelders langs vluchtwegen.
- Om zo vroeg mogelijk een eerste waarschuwing te geven over een gedetecteerde brand, moeten alle rook- en hittemelders in uw woning indien mogelijk worden samengekoppeld. Geen enkele hittemelder mag meer dan 5 meter van andere warmte- of rookmelders verwijderd zijn.

3. Montage/installatie

Bewaar de detector niet bij temperaturen onder 0 °C en boven 45 °C, omdat dit na de eerste installatie ongewenste alarmen en storingen kan veroorzaken. Deze verdwijnen echter na korte tijd wanneer de melder is geacclimatiseerd aan de nieuwe temperatuur. Langere periodes onder deze omstandigheden verkorten de levensduur van de melder en kunnen de garantie ongeldig maken.

Verwijder de melder van de radiosokkel. De hittemelder wordt uitgeschakeld en de radiosokkel los geleverd. Als de melder vóór de installatie is geactiveerd, drukt u op de kleine vergrendelingswig in de zijwand en draait u de melder linksom terwijl u de radiosokkel tegenhoudt. Verwijder vervolgens de hittemelder.


Selecteer de gewenste locatie, zie paragraaf hierboven. U moet ervoor zorgen dat oppervlakken vrij zijn van gevaarlijke materialen zoals asbest, water of elektrische bedrading voordat u begint te boren. De meegeleverde schroeven zijn geschikt voor hout. Voor gipsplaten en beton worden schroeven en pluggen gebruikt. Voor sommige montages kan het nodig zijn dat de installateur een andere oplossing toepast, zoals dubbelzijdige tape of lijm om boren te vermijden. Als er montagelijm wordt gebruikt, moet u rekening houden met de droogtijd voordat u met de montage van de hittemelder zelf begint. Als u dubbelzijdige tape of lijm gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de oppervlakken schoon, droog, vlak en goed hechtend zijn. Neem bij de montage van de montageplaat aan het plafond altijd de juiste veiligheidsmaatregelen. Draag tijdens het boren beschermende uitrusting, zoals een veiligheidsbril en een mondkapje.

3.1. Installatie van een apparaat


OPGELET! Zie paragraaf 3.2 als u meerdere apparaten wilt gebruiken die via een draadloos netwerk zijn verbonden.

1. Bevestig de basiseenheid aan het plafond met de door u gewenste oplossing.
2. Radiokaart in de basiseenheid activeren: houd drukknop op de radiokaart ingedrukt, zie Afb. 1 A. Schakel de radiokaart in met de aan/uit-schakelaar, zie Afb. 1 B. De drukknop (1 A) knippert nu snel. Laat de knop los. Druk opnieuw op de knop. De knop licht kort op en schakelt dan uit. De radiokaart is nu als afzonderlijk apparaat geactiveerd. Sluit de kabel aan
3. Lijn vervolgens de pijl op de achterkant van de hittemelder uit met de pijl in de radiobasis. Wanneer de hittemelder goed is uitgelijnd op de radiobasis, draait u hem rechtersom totdat de vergrendelingswig op zijn plaats klikt. De ingebouwde batterij wordt nu automatisch geactiveerd en de hittemelder wordt opgestart met een interne stille test.
4. Activeer de radioleermodus in de veiligheidstelefoon/het systeem
5. Druk een keer op de testknop om een radiobericht te verzenden dat kan worden gebruikt om de hittemelder te koppelen aan de zorgtelefoon.
6. Bevestig de instelling op de ontvanger.
7. Configureer het gewenste alarmtype op de ontvanger.
8. Test de hele alarmketen door drie keer op de testknop te drukken. Het is belangrijk tussen elke druk op de knop te wachten tot de zoemer stopt. Na de 3e keer indrukken wordt een alarm verzonden. Wacht tot de operator reageert op het alarm. Zie afb. 2. Vergeet niet om alarmontvangers vooraf te waarschuwen

Afb. 1

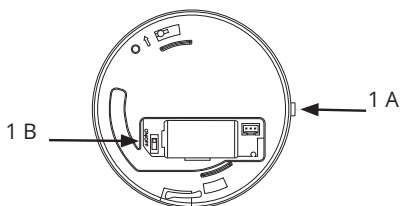

Afb. 2

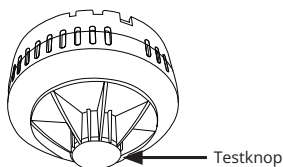

3.2. Installatie van serieel geschakelde eenheden

De radiokaart wordt gebruikt om onze verschillende rook-, warmte- en koolmonoxidemelders aan elkaar te koppelen, maximaal 8 stuks. De radiokaart heeft een ingebouwde, niet-ervangbare lithiumbatterij voor een bedrijfsduur van 10 jaar.

De radiokaarten moeten aan elkaar worden gekoppeld om te kunnen communiceren, hetzij automatisch bij de eerste inschakeling, hetzij via een handmatige procedure. Door de koppeling wordt een groep gecreëerd, waarbij de groep die als master is ingesteld, nummer 1 krijgt en de andere groepen een nummer wordt toegekend in oplopende volgorde.

De radiocommunicatie kan handmatig worden getest om zeker te zijn dat alle apparaten elkaar bereiken. De automatische test van de radiocommunicatie vindt wekelijks plaats.

Bij een alarm van een van de aangesloten melders zal de aangesloten radiokaart dit naar de andere gekoppelde eenheden sturen, zodat hun aangesloten melders ook een alarm afgeven.

3.2.1. Automatisch samenkoppelen

De eerste keer dat een niet-gekoppeld radiotoestel via de schakelaar op de radiokaart wordt gestart, wordt de automatische koppeling geactiveerd. Om de koppeling te laten werken, moet een apparaat de koppeling initiëren en moeten de anderen verbinding willen maken. Het uitgangsvermogen van de radiokaart wordt verlaagd bij het koppelen, dus moeten de apparaten dicht bij elkaar staan (max. 2 meter).

Houd op het apparaat dat de koppeling moet initiëren de drukknop ingedrukt, zie Afb. 1 A en start deze via de schakelaar, zie Afb. 1 B op de radiokaart. Laat vervolgens de drukknop (1 A) los. Deze begint dan snel te knippen en wacht 60 seconden op andere apparaten. De apparaten die moeten worden aangesloten, worden geactiveerd door de schakelaar (1 B) op hun radiokaart in te schakelen.

De koppeling wordt automatisch beëindigd 60 seconden na de laatste koppeling of door een keer op de drukknop (1 A) van het hoofdapparaat te drukken.

OPGELET! De aangesloten apparaten mogen pas worden uitgeschakeld of verwijderd als het hoofdapparaat klaar is en de drukknop is gedoofd. Alle apparaten moeten worden gekoppeld aan de veiligheidstelefoon volgens hoofdstuk 3.1, punten 3-8, zie hoofdstuk 7 voor het testen van de volledige keten.

3.3. Handmatige koppeling

Het handmatig koppelen van apparaten gebeurt in de installateurmodus. Zie hoofdstuk 4 Installatie-instellingen.

Alle apparaten moeten worden gekoppeld aan de veiligheidstelefoon volgens hoofdstuk 3.1, punten 3-8.

Zie hoofdstuk 7 voor het testen van de volledige keten

4. Installatie-instellingen

Door de knop op de radiokaart lang (5 seconden) in te drukken. De led begint dan continu te branden. Druk vervolgens de knop kort in, in overeenstemming met de onderstaande tabel. Als er niet opnieuw op een knop wordt gedrukt, keert de radiokaart na 8 seconden terug naar de normale modus. Het uitgangsvermogen van de radiokaart wordt verlaagd bij het koppelen, dus moeten de apparaten dicht bij elkaar staan (max. 2 meter).

Aantal keren kort indrukken	Benamingen	Led-indicatielampje
Een	Koppeling starten	Schakelt kort uit – Brandt continu – Knippert snel gedurende 60 sec. - Brandt continu tijdens beëindiging – Schakelt uit wanneer voltooid
Twee	Apparaat toevoegen	Uitschakelen na koppeling of time-out (50 sec.)
Drie		
Vier		
Vijf	Groep opnieuw sorteren	5x kort uitschakelen
Zes	Apparaat verwijderen	6x kort uitschakelen

De koppeling kan worden uitgevoerd door de radiokaart met de schakelaar in te schakelen en via de drukknop naar de modus 'Koppeling starten' te gaan volgens de tabel.

Vervolgens start u de andere radiokaarten die u wilt toevoegen door via de drukknop naar de functie 'Apparaat toevoegen' te gaan.

De koppeling wordt na 60 seconden automatisch beëindigd of door een keer op de radioknop van het hoofdapparaat te drukken. OPGELET! De aangesloten apparaten mogen pas worden uitgeschakeld of verwijderd als het hoofdapparaat klaar is en de drukknop is gedooft.

Een reeds gekoppeld apparaat kan niet worden toegevoegd, maar moet eerst via 'Apparaat verwijderen' worden gereset.

Als u een apparaat uit de groep wilt verwijderen, doet u dit ook in de functie 'Apparaat verwijderen'.

Als een apparaat niet werkt of als u een apparaat hebt gewist, moet u de groep opnieuw sorteren met 'Groep opnieuw sorteren'. Bijvoorbeeld: als u 4 apparaten heeft; 1,2,3 en 4 en u verwijdert apparaat 2, dan blijven de andere apparaten proberen contact op te nemen met apparaat 2, wat niet lukt. Daarom moet u de groep van 1,3 en 4 opnieuw sorteren in een groep van 1,2 en 3

4.1. Apparaat toevoegen aan bestaande groep

U kunt een of meer apparaten aan een bestaande groep toevoegen door een van de apparaten als 'Koppeling starten' te activeren en vervolgens de andere apparaten die u wilt koppelen opnieuw te activeren via 'Apparaat toevoegen'.

Als er een nieuw, niet eerder gekoppeld apparaat moet worden toegevoegd, volstaat het dit via de schakelaar te starten.

Als het om een eerder gekoppeld apparaat gaat, moet u dit na 'Apparaat verwijderen' als 'Apparaat toevoegen' activeren.

5. Beschrijving drukknop/Led-radio

In normale bedrijfsmodus (geen alarm) (zie afb. 1 A)

- Druk een keer kort op de toets om het apparaatnummer van de radiokaart weer te geven.
- De toets knippert met het aantal knipperingen voor het apparaatnummer.
- Druk twee keer kort op de knop om een test van de radiocommunicatie te starten.
- Tijdens de test knippert de led snel. Als de melder een klikgeluid geeft aan het einde van de test wijst dit er op dat een of meer apparaten in de gekoppelde groep niet communiceren.
- De led knippert met het aantal knipperingen van het betreffende ontbrekende apparaatnummer.
- Voorbeeld "2 keer knipperen – pauze – 4 keer knipperen" om aan te geven dat apparaat 2 en 4 ontbreken.
- De volgorde wordt slechts één keer weergegeven. Als u de volgorde opnieuw wilt zien, moet u de test opnieuw starten.

5.1. Led-indicaties op de radiokaart

De led kan de volgende foutstatussen aangeven zonder eerst op de knop te drukken.

Een keer per minuut knipperen	Batterij van deze radiokaart bijna leeg
Twee keer knipperen per minuut	Batterij andere radiokaart bijna leeg
Drie keer knipperen per minuut	Kan geen contact maken met andere radiokaart
Vier keer knipperen per minuut	Fout in een aangesloten detector

Als een apparaat de communicatie heeft verbroken (aangegeven door 3 keer knipperen zoals hierboven), is dit het resultaat van de systeemtest die een keer per week wordt uitgevoerd en die de daaropvolgende week automatisch wordt gereset als de communicatie dan werkt. U kunt handmatig een communicatietest uitvoeren door 2 keer kort op de knop op de radiokaart te drukken om een nieuwe test uit te voeren. Als de communicatie werkt, wordt de foutcode gereset.

6. Alarm van serieel geschakelde apparaten

Bij een alarm van één apparaat klinkt eerst een vooralarm van de andere apparaten. Het vooralarm bestaat uit 3 pieptonen en vervolgens het aantal klikken voor het eenheidsnummer van de gealarmeerde melder. (Bijvoorbeeld: pieptoon-pieptoon-pieptoon, klik, klik, "Apparaat nr. 2 heeft een alarm afgegeven"). Daarna klinkt de pieptoon zoals bij een normaal alarm en wordt deze hele reeks herhaald.

Als het alarm als een vals alarm wordt beschouwd, kunt u de melder op het alarmerende apparaat dempen door een keer op de testknop/Silence-knop van de melder te drukken. Hierdoor wordt de gekoppelde melder gedempt en worden de andere gekoppelde apparaten stilgezet.

Een secundaire melder (die het alarm niet heeft geactiveerd) kan niet worden onderdrukt door op de testknop van de melder te drukken, maar kan alleen lokaal worden onderdrukt door eenmaal op de drukknop op de radiokaart te drukken. Als u op een melder drukt die niet is geactiveerd, wordt er een normale test van de melder uitgevoerd.

7. Test van de melder

Het testen van de melder kan afzonderlijk worden uitgevoerd voor elke detector, het testen van de volledige alarmketen voor afzonderlijke apparaten en het testen van de volledige alarmketen voor serieel geschakelde apparaten. De melder en de alarmketen moeten elke zes maanden worden getest. Waarschuw de alarmontvangers voordat u het alarm verstuurt.

7.1.1. Test van de warmtedetector

Waarschuwing: draag gehoorbescherming!! (85dB op 3m)

Druk de testknop in en laat hem los (zie Afb. 2) om de werking te testen. De rookmelder moet drie keer een rood knipperend lampje laten horen en vervolgens stoppen. Controleer na de test of het rode lampje ongeveer elke minuut knippert. Opgelet! Wanneer u de testknop indrukt, wordt alleen de rookmelder zelf getest, niet de radiofuncties.

WAARSCHUWING: Met de testknop wordt een volledige test van de rookmelder zelf uitgevoerd. Probeer het alarm niet te testen met warmte, rook of open vuur, omdat dit het apparaat of de omgeving kan beschadigen.

7.1.2. Test van de alarmketen enkele warmtedetector

Test de hele alarmketen door drie keer op de testknop te drukken (zie Afb. 2). Het is belangrijk te wachten tot de melder stopt met klinken tussen elke druk op de knop. Na de 3e keer indrukken wordt een alarm verzonden. Wacht tot de operator reageert op het alarm.

7.1.3. Test van de alarmketen meerdere warmtedetectoren

De alarmketen van een detector naar een of meer andere alarmen kan worden getest door 5 keer op de testknop van de warmtedetector te drukken (zie afb. 2). Tussen elke bediening moet worden gewacht tot de pieptoon 3 keer weerklinkt. Dit activeert een alarm zoals beschreven in hoofdstuk 6 "Alarmen van serieel geschakelde apparaten". Wacht tot de operator op het alarm reageert.

8. Gebruikersinformatie

Bescherm uw woning tegen brand en bezoek de website van de hulpdiensten voor hulp bij het ontwerpen van uw brandbeveiliging. Hun informatie is gratis en identificeert potentiële brandgevaars in en rond uw woning. Zorg er ook voor dat iedereen in het gebouw weet hoe een brandalarm klinkt!

8.1. Controlelampje/signaal

	Indicatielampje	Signaal
Normale bedrijfsmodus	1 keer knipperen/min.	Stil
In geval van een alarm	Continu knipperend	Pulserend geluid
Batterij-alarm	1 keer knipperen/min.	Een keer per minuut een korte klik.
Testknop zit vast		Een klik elke 11 seconden
Apparaat defect		Dubbele klik elke minuut

8.2. Wat te doen bij een alarm

- Zorg ervoor dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk verlaat.
- Zorg ervoor dat niemand achterblijft!
- Niet rennen en persoonlijke bezittingen achterlaten.
- Als het veilig is om dit te doen, moet u alle ramen en deuren sluiten wanneer u de ruimte/het gebied verlaat om de verspreiding van brand te voorkomen.
- Bel indien nodig de brandweer op SOS 112.
- Rook is de belangrijkste doodsoorzaak bij brand. Als u in een gebouw bent opgesloten, bedek dan uw mond, spaar uw ademhaling en kruip dicht bij de vloer naar veiligheid. Sta niet op tenzij absoluut noodzakelijk!
- Probeer indien mogelijk de brand te beperken/blussen.
- Reset een brandalarm pas als u de oorzaak van het alarm kent en alle personen veilig zijn!

8.2.1. Preventieve maatregelen.

- Stel een evacuatieplan op met een verzamelplaats op een zekere afstand van het gebouw/de woning.
- Oefen hoe u moet handelen in een precare situatie.
- Is er brandbestrijdingsuitrusting aanwezig, zo ja, waar bevindt zich deze en wie kan deze gebruiken?
- Wie doet wat? Is het mogelijk verschillende verantwoordelijkheden te verdelen? Bovenverdieping, benedenverdieping, etc.
- Laat kaarsen niet zonder toezicht en ga voorzichtig om met vers verbrande as.
- Voer regelmatig een statuscontrole uit van de elektrische apparaten en installaties.
- Houd lucifers/aanstekers buiten bereik van kinderen.
- Bewaar geen brandbare of explosieve vloeistoffen in de buurt van warmtebronnen.
- Wees voorzichtig met brandbaar textiel/gordijnen in de buurt van ramen/tafels met kaarsen.
- Vul uw brandbeveiliging bij voorkeur aan met een branddeken of brandblusser.

9. Onderhoudsadvies

Een regelmatig onderhoudsprogramma voor brandalarmen helpt uw alarm in goede staat te houden.

- Stofzuig het alarm elke zes maanden en veeg het af met een vochtige doek om verstopping van de sensoren te voorkomen.
- Schilder nooit over de melder.
- Dek de branddetector af wanneer u stofrijke werkzaamheden uitvoert, zoals het schuren van vloeren of muren.
- Een rookmelder is een gevoelig levensreddend apparaat. De levensduur van de melder kan aanzienlijk worden verkort als deze niet regelmatig volgens de instructies wordt gereinigd en onderhouden. Gebrek aan redelijk onderhoud of zorg kan ook leiden tot storingen en kan de garantie ongeldig maken.

10. Algemene informatie

De ingebouwde batterij gaat 10 jaar mee en kan niet worden vervangen. Aan het einde van de levensduur piept de rookmelder eenmaal per minuut gedurende ten minste een maand om aan te geven dat het tijd is om de rookmelder te vervangen. De levensduur van de batterij kan aanzienlijk worden verkort door onjuiste opslag en/of gebruik, bijv. bij temperaturen onder 0 °C of boven 45 °C. De levensduur kan ook worden verkort door terugkerende of langere perioden van volledig alarm, vaak veroorzaakt door omgevingen met sigarettenrook, damp, aerosolspray of condensatie. Onder deze omstandigheden vervalt de garantie. Als er 's nachts een waarschuwing voor lage batterijspanning optreedt, kunt u op de testknop drukken om de batterijwaarschuwing 10 uur te pauzeren. Vervang de melder zo snel mogelijk, bij voorkeur in de komende dagen.

Controleer of de melder volgens de instructies is geïnstalleerd. Controleer bij herhaalde valse alarmen of het apparaat vrij is van stof, spinnenwebben en externe verontreinigingen, zoals sigarettenrook, sprays van huishoudelijke aerosolen en stoom, omdat dit op termijn de levensduur van de rookmelder kan verkorten. Als dit het probleem niet oplost, mag u NIET proberen het apparaat zelf te repareren. Het apparaat bevat geen onderdelen die onderhoud vereisen.

11. Specificatietabel

Het product is bedoeld voor gebruik binnenshuis in een normale woonomgeving	
Temperatuurbereik	Bedrijfstemperatuur +5 °C tot +35 °C
Vocht	0-75% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
Milieuklasse	1
Detectortype	Verwarming
Afmetingen:	Ø91 x 75 mm
Stroomvoorziening	Lithiumbatterij, niet vervangbaar
Levensduur batterijen	10 jaar
Radiofrequentie	869,2125 MHz, 868,1 MHz
Maximaal uitgangsvermogen radio	10 mW (10 dBm)
Apparatuurklasse	Klasse 1 radioapparatuur 

12. Overige

12.1. EU-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Deltronic AB dat deze radioapparatuur voldoet aan de RE-richtlijn 2014/53/EU en andere toepasselijke voorschriften van de EU en het VK. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op:

www.deltronic.com/careium.

12.2. Milieu-informatie

Dit product voldoet aan de toepasselijke voorschriften van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Deze voorschriften regelen de productaansprakelijkheid voor de verpakkingen, elektronica en batterijrecycling, met als doel recycling te vergroten en afval tot een minimum te beperken.



Het product is gemarkeerd met de doorgekruiste vuilnisbak om aan te geven dat het moet worden gerecycled. Het product kan kosteloos worden geretourneerd naar een inzamelpunt dat rechtstreeks of via een recyclingsysteem is aangesloten bij Careium of uw distributeur.



Neem voor gedetailleerde instructies, verklaringen en informatie over conformiteit contact op met uw distributeur of ga naar onze website, www.careium.com. Gebruik de QR-code voor productinformatie.

12.3. Batterijveiligheid

Het apparaat bevat lithiumbatterijen die mogelijk gevaarlijk zijn als ze niet correct worden gebruikt of beschadigd raken



Lithiumbatterijen kunnen bij inslikken chemische brandwonden veroorzaken. Als de batterij wordt ingeslikt of ergens in het lichaam terechtkomt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.



Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

- De batterijen niet demonteren, pletten, doorboren of beschadigen.
- In geval van brand: Grote hoeveelheden koud water zijn een effectief blusmiddel voor lithiumaccu's. Gebruik geen warm of heet water. Gebruik geen blusmiddelen van het halontype. U kunt droog poeder, zand of aarde gebruiken.



Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor aanvullende EHBO-maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen en andere veiligheidsinformatie.

13. Juridische info

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties die van toepassing zijn op de producten en diensten van Careium staan vermeld in de garantievoorwaarden die bij deze producten en diensten worden geleverd.

Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een aanvullende garantie.

Careium is niet verantwoordelijk voor technische fouten of onjuiste of ontbrekende tekst in dit document.

Hittedetector i10

Nederlands

Manual_Heat_Detector_i10_100x148_nl_v11

©2025 Careium AB. Alle rechten voorbehouden.

www.careium.com

