

Careium 450

MOBIL TRYGGHETSALARM



Bruksanvisning

Norsk

Innhold

1	Sikkerhetsinformasjon	3
2	Viktig informasjon	3
2.1	Medisinsk utstyr.....	4
2.1.1	Medisinske implantater.....	4
2.2	Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)	4
3	Pakkens innhold.....	5
4	Beskrivelse	5
5	Alarmer	5
5.1	Nødalarm	5
5.2	Fallalarm.....	6
5.3	Geogjerde-alarm.....	6
5.4	Tekniske alarmer	6
6	Posisjonering.....	7
7	Sende SMS.....	7
8	Careium 450 og dokkingstasjon sett forfra og fra siden	8
9	Diagram over knapper, LED, lyd og vibrasjon.....	9
9.1	Careium 450, en enhet som bæres på kroppen.....	9
9.2	Careium 450, dokkingstasjon	10
10	Installasjon	10
11	Konfigurasjon og innstillinger	11
11.1	Tillat innkommende anrop.....	11
11.2	Svarmodus	11
11.3	Alarm-backupnummer	11
11.4	Alarmforsinkelse.....	11
11.5	Fallalarm-følsomhet.....	12
11.6	Strømindikator	12
11.7	Sideknapp.....	12
11.8	Geogjerde.....	12
11.9	Tilganger	12
12	Vedlikehold.....	13
12.1	Rengjøring	13
12.2	Ombruk.....	13
13	Tekniske data.....	13
13.1	Careium 450, en enhet som bæres på kroppen.....	13
13.2	Ladestasjon/sentralenhet.....	14
13.3	Strømforsyning	14
13.4	Miljø	15
14	Miljøinformasjon.....	15
14.1	Riktig kassering av produkter	16
14.2	Riktig kassering av batteriene i dette produktet	16

15	EU-samsvarserklæring	16
16	Samsvarserklæring for UK	17

1 Sikkerhetsinformasjon

- Brukeren må være særlig oppmerksom på potensialet for interferens fra systemer som bruker samme eller nærliggende frekvensbånd.
- Careium 450 kan ikke og skal ikke demonteres.
- Feilaktig installasjon av batteriet kan føre til eksplosjonsfare. For å redusere faren for brann eller brannskader, må batteriet ikke demonteres, knuses, kortsluttes, utsettes for temperaturer over 60 °C, utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller kastes i ild eller vann. Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter eller veiledningen som fulgte med produktet.
- Bruk bare strømforsyningen som er anbefalt i spesifikasjonene i avsnittet «Tilbehør».
- Stikkontakten bør være installert i nærheten av Careium-ladeutstyret og være lett tilgjengelig.
- Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det, eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes. Enheten må aldri brukes i temperaturer over 40 °C eller under -10 °C.

2 Viktig informasjon

Alle systemer som bruker radio- og telekommunikasjon kan være utsatt for interferens (signalforstyrrelser) som ligger utenfor brukerens kontroll.

Produkter fra Careium er konstruert for å minimere virkningen av slike forstyrrelser. Brukeren må likevel være oppmerksom på at systemkomponentene kan bli utsatt for interferens eller andre påvirkninger som kan forårsake funksjonsfeil.

Derfor er det viktig å kontrollere regelmessig at alle deler av systemet fungerer som de skal, særlig med tanke på radiokommunikasjon. Kontakt leverandøren umiddelbart ved mistanke om funksjonsfeil.

Hold produktet borte fra potensielt forstyrrende enheter som radiosendere, mobiltelefoner, DECT-telefoner og trådløse hodetelefoner.

Brukerne må være spesielt oppmerksomme på risikoen for interferens fra produkter som kommuniserer med samme eller nærliggende frekvenser.

Kontakt leverandøren hvis du ønsker mer informasjon.

2.1 Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner som ber deg om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksjonen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

2.1.1 Medisinske implantater

For å unngå potensiell interferens anbefaler produsenter av medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og det medisinske implantatet. Personer med slike implantater bør:

- alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske implantatet
- ikke bære telefonen i brystlommen
- holde det trådløse apparatet mot det øret som befinner seg på motsatt side av det medisinske implantatet

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer interferens, må du slå av telefonen med en gang. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, kan rådføre deg med behandleren din.

2.2 Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten er en kombinert radiosender og radiomottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter) ifølge internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection). Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonsrate, SAR.

SAR-grensen for mobilenheter er 2 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev og har en stor sikkerhetsmargin for å sikre trygg bruk for alle personer, uavhengig av alder og helse. SAR-tester utføres med standard driftsposisjoner mens enheten sender med høyeste nominelle effektnivå i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene ifølge ICNIRP-retningslinjene for denne modellen er:

SAR for kropp: 1373 W/kg

Ved normal bruk ligger SAR-verdiene for denne enheten vanligvis langt under de ovennevnte verdiene. Dette skyldes at mobilenhetens utgangseffekt av hensyn til systemets effektivitet, og for å minimere interferens i nettverket, automatisk reduseres når et anrop ikke er avhengig av full effekt. Jo lavere utgangseffekt enheten har, desto lavere er SAR-verdien.

3 Pakkens innhold

- Careium 450
- Ladestasjon/sentralenhet
- Strømforsyning
- Stropp
- Hurtigveiledning

4 Beskrivelse

Careium 450 er en liten og komfortabel mobil GPS-basert trygghetsalarm som øker tryggheten både hjemme og overalt der brukeren beveger seg. Den er lett å bære med seg hele tiden, enten i lommen eller som et anheng rundt halsen, og er vanntett (IP67). Når man trykker på trygghetsknappen, sendes det en alarm til overvåkingssentralen, og en innebygd høyttalertelefon gjør det mulig å snakke med personalet på alarmsentralen. Posisjonering basert på en kombinasjon av GPS, Wi-Fi og sendere viser ikke bare hvor brukeren befinner seg, men gir også avansert sporings- og geogjerde-funksjonalitet med energibesparende teknologi som gir batteriet lang levetid. En mobil trygghetsalarm gjør det enklere for den eldre å opprettholde en aktiv livsstil. Alarmen skal gå til en alarmsentral, en pårørende eller til pleierpersonalet. Tjenesten kan settes opp som en trygghetsalarm eller en GPS-sporingsalarm. En mobil trygghetsalarm oppmuntrer og hjelper brukeren å holde seg aktiv, samtidig som vedkommende kan føle seg trygg.

5 Alarmer

5.1 Nødalarm

Denne alarmen utløses via SOS-knappen på forsiden av enheten. Alarmen aktiveres med tre korte trykk på rad eller ett langt trykk på tre sekunder.

5.2 Fallalarm

Fallalgoritmen som er innebygd i enheten, kan ha to følsomhetsnivåer: høyt eller normalt.

Hvis enheten registrerer et fall, vil den kontrollere for bevegelse eller trinn i 30 sekunder etter at fallet oppsto. Hvis det registreres bevegelser eller trinn innenfor denne perioden, vil enheten avbryte fallalarmen. Denne sekvensen er stille, og brukeren merker ikke at enheten har registrert et fall og deretter kansellert det.

Hvis enheten registrerer et fall, blir brukeren varslet med et pip hvert sekund de neste 30 sekundene. I løpet av disse 30 sekundene kan brukeren avbryte fallalarmen ved å trykke på sideknappen.

Merk! En falsk alarm kanselleres hvis det registreres bevegelse etter fallet. Hvis enheten plasseres på et hard underlag, for eksempel et bord, og så ikke flyttes, kan den generere en falsk alarm.

5.3 Geogjerde-alarm

Man kan stille inn to typer geogjerde-alarmer på Careium 450. Innstillingene angis via i-care® online. Et geogjerde eller geofence (virtuelt gjerde) skal defineres slik at målet, for eksempel huset, innsjøen osv., er plassert midt i geogjerde-området. Geogjerdets radius skal ikke være mindre enn 100 m.

- Geo-Fence alarm IN.
 - Hvis enheten går innenfor dette gjerdet, utløses alarmen
 - Man kan sette opp to Geo-fence IN-soner
- Geo-Fence Out
 - Hvis enheten går utenfor dette gjerdet, sendes alarmen
 - Sentralenheten må være innenfor dette gjerdet
 - Man kan sette opp én Geo-Fence OUT-sone

5.4 Tekniske alarmer

- Slå på
- Slå av alarm
- Alarm for lavt batterinivå
- Alarm for kritisk lavt batterinivå (EOL-alarm)
- Batteri fullt-alarm
- Test overføring-alarm

6 Posisjonering

Enhetens posisjon kan fastslås på fire forskjellige måter. GPS (og Glonass), Wi-Fi, LBS og via sentralenhet.

Enheten finner posisjonen hvert tredje minutt, unntatt når den står stille, som i følgende tilfeller:

- Statisk. Definisjonen på statisk er sju minutter uten bevegelse. Bevegelsen bestemmes av akselerometeret i enheten.
- I kontakt med minst én sentralenhet.

Satellittposisjoneringen har høyeste prioritet. Nøyaktigheten er ofte rundt 10–100 m.

Wi-Fi-posisjonen fastsettes av to eller flere mac-adresser so hentes fra omkringliggende Wi-Fi-nettverk. Nøyaktigheten er ofte rundt 10–100 m.

Basestasjonens posisjon bestemmes av data fra to eller flere GSM-basestasjoner som ligger innenfor enhetens rekkevidde. Nøyaktigheten er ofte mindre enn 1000 m.


Sentralenhet. Hvis en sentralenhet som er registrert som «home» eller «hjemme», er innenfor rekkevidde, vet systemet at brukeren er hjemme.

7 Sende SMS


Enheten kan sende en forhåndsdefinert tekstmelding til én forhåndsdefinert mottaker. Man kan sende en SMS å trykke på sideknappen på enheten. Det spilles av en lyd og en vibrasjon for å bekrefte at SMS-en blir sendt.

SMS-en inneholder en link med en Google Maps-posisjon.

8 Careium 450 og dokkingstasjon sett forfra og fra siden

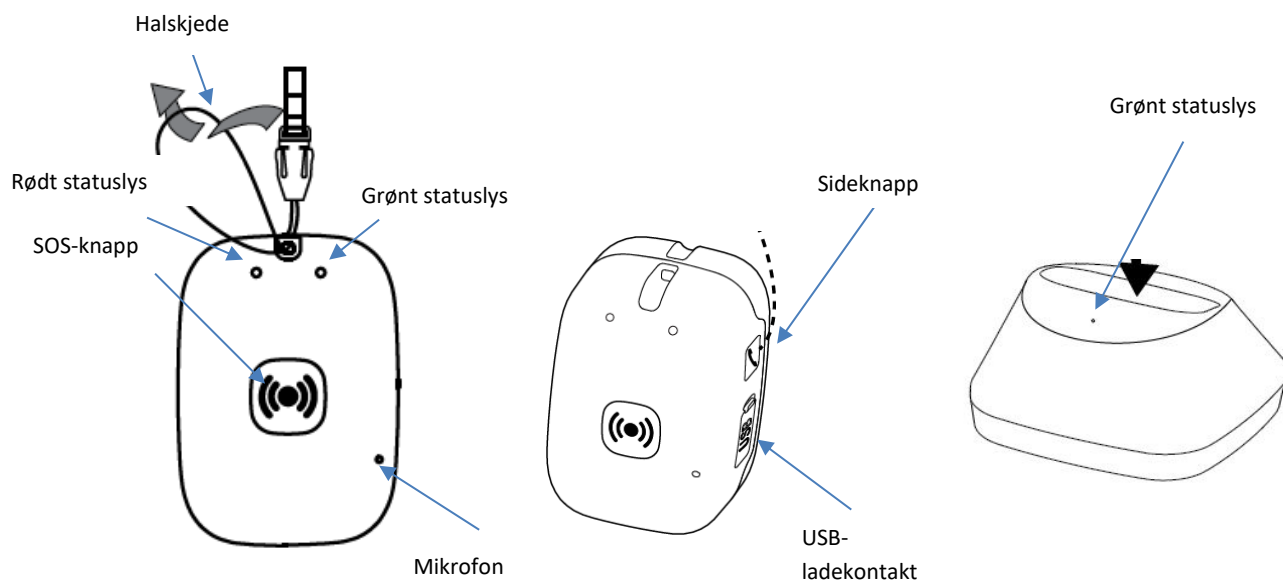

Hver indikator kan bare ha én farge, men kan ha ulike blinkemønstre, avhengig av statusen. Eksempel med alle tre indikatorene aktivert.

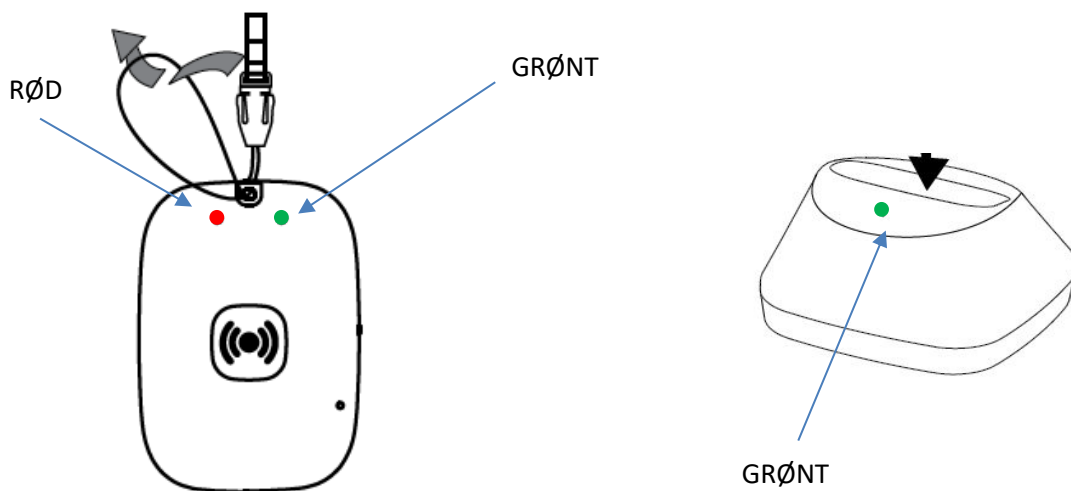

9 Diagram over knapper, LED, lyd og vibrasjon

9.1 Careium 450, en enhet som bæres på kroppen

Status/funksjon	Input	Grønn LED	Rød LED	Lyd	Vibrasjon
Slå på	Hold inne sideknappen i to sekunder eller sett enheten i laderen.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Lang vibrasjon
Hvilemodus	Ikke relevant	Kort blink hvert tredje sekund	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Lader	Ikke relevant	Langt blink hvert tredje sekund	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Fulladet	Ikke relevant	Lyser	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Alarm (ingen forsinkelse)	SOS-knapp, hold inne i tre sekunder eller gjør tre korte trykk	Kort blink til samtale er tilkoblet (eller tidsavbrudd)	Kort blink til samtale er tilkoblet (eller tidsavbrudd)	Høy tone i tre sek	Vibrasjon i tre sek
Alarm (forsinkelsesperiode)	SOS-knapp, hold inne i tre sekunder eller gjør tre korte trykk	Kort blink til avbrutt eller samtale er tilkoblet (eller tidsavbrudd)	Kort blink til avbrutt eller samtale er tilkoblet (eller tidsavbrudd)	Høy tone i 30 sek eller til avbrudd	Vibrasjon i 30 sek eller til avbrudd
Avbryt alarm (under forsinkelse)	Sideknapp	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Fallalarm	Avbryt: Sideknapp	Kort blink til avbrutt eller samtale er tilkoblet (eller tidsavbrudd)	Kort blink til avbrutt eller samtale er tilkoblet (eller tidsavbrudd)	I avbruddsperioden, 30 sek: Pipetone 1/s. Deretter høy tone i tre sek.	I avbruddsperioden, 30 sek: Kort vibrasjon 1/s. Deretter vibrerer du i tre sek.
Geogjerde-alarm (er en stille alarm)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Mobilnettverket er ikke tilgjengelig	Ikke relevant	Ikke relevant	Dobbelt rødt. Kort blink	Ikke relevant	Ikke relevant
Lavt batterinivå (< 20 %)	Ikke relevant	Lyser ikke	Kort blink hvert tredje sekund	Dobbelt pip (én gang)	Vibrasjon (én gang)
Innkommende anrop	Svar: SOS-knapp	Ikke relevant	Ikke relevant	Ringesignal	Vibrasjon
Send SMS	Sideknapp	Ikke relevant	Ikke relevant	Tone	Vibrasjon
Kontroller batteriet	Sideknapp	> 80 %: Tre blink < 80, men > 20 %: To korte blink	> 20 %: Ett kort blink	Ikke relevant	> 80 %: Tre vibrasjoner < 80, men > 20 %: To vibrasjoner. < 20 %: Én vibrasjon
Slå av	Sideknapp + nødknapp trykket inn samtidig	Ikke relevant	Lyser ca. 5 sek, men kan vare opptil 70 sek	Ikke relevant	Kort vibrasjon etterfulgt av lang vibrasjon


9.2 Careium 450, dokkingstasjon

Status/funksjon	Grønn LED
Strøm tilkoblet	Lyser
Ingen strøm	Av

10 Installasjon

Første gang Careium 450 kobles til, og etter lang tids oppbevaring, må den lades i opptil tre timer for å oppnå full batterikapasitet.

Koble strømadapteren til en stikkontakt og koble ledningen fra strømadapteren til Careium 450-dokkingstasjonen. Den grønne LED-lampen på dokkingstasjonen tennes.

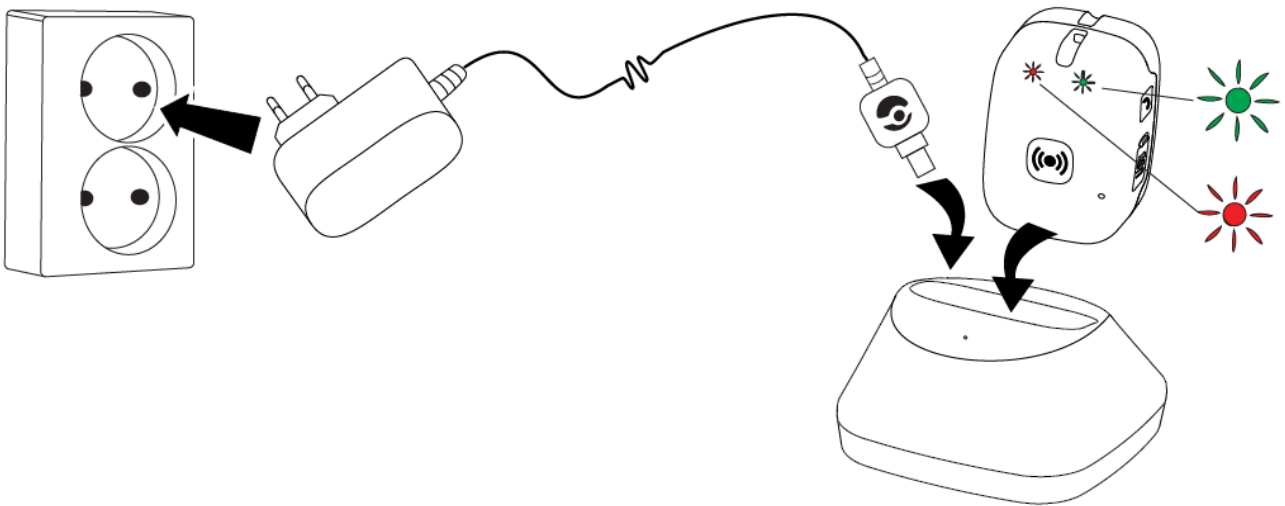

- Sette Careium 450 i dokkingstasjonen
- Merk! Careium 450 starter automatisk når den settes i dokkingstasjonen.
- LED-lampen blinker rødt to ganger med noen sekunders mellomrom til den er tilkoblet nettverket. Etter ca. 30–60 sekunder vil den begynne å blinke grønt, og den er nå klar til å konfigureres i i-care-online. (Merk! Når batteriet er fulladet, lyser den grønne lampen.)

11 Konfigurasjon og innstillinger

Careium 450 støttes av i-care® online, Careiums unike nettbaserte tjeneste som gir fjernovervåking, produktadministrasjon, fastvareoppgraderinger, konfigurasjon og støtte.

Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, og det er alltid mulig å se status for Careium 450 i sanntid.

I tillegg til bruker- og organisasjonsadministrasjon kan følgende parametre settes opp

Tilgangsrettigheter for Careium 450 konfigureres i i-care online på samme måte som andre Careium-produkter. Men også to nye tilgangsrettigheter er tilgjengelige for Careium 450.

- Pårørende. Kun lesetilgang med fokus på posisjonering
- Pårørende admin. Tilgang som ovenfor, men kan også stille inn geogjerdet og administrere mottakere av SMS-alarmer.

11.1 Tillat innkommende anrop

Det er mulig å ringe enheten direkte fra en hvilken som helst telefontype. Hvis alternativet er satt til All/Alle (default), besvares alle anrop av enheten. Hvis det er satt til OFF/AV, godtas ingen innkommende anrop. Det er også mulig å hviteliste tre numre, med alarm-backupnummer 1–3, for å slippe gjennom disse numrene.

11.2 Svarmodus

Innkommende anrop kan stilles inn slik at de besvares automatisk eller manuelt (standardinnstilling). Hvis alternativet er satt til manuelt, besvares anropet med nødknappen. Alle innkommende anrop, med unntak av alarmgenererte anrop, kan også avsluttes via nødknappen.

11.3 Alarm-backupnummer

Alarm-backupnummeret har to funksjoner. Hvitlisting som nevnt ovenfor, men også som alarm-backupnummer hvis den normale alarmsekvensen til alarmmottakeren mislykkes.

11.4 Alarmforsinkelse

Funksjonen er bare gyldig for nødalarm (når det trykkes på SOS-knappen).

Hvis den er satt til ON/PÅ (standardinnstilling), vil enheten utløse en alarm i 30 s. I løpet av denne tiden kan alarmen avbrytes ved at man holder inne sideknappen i to sekunder. Hvis den blir avbrutt, sendes ingen alarm til alarmmottakeren eller i-car-online. Denne alarmen blir ikke registrert i loggen.

Hvis den er satt til AV, lyder alarmen i tre sekunder, og brukeren kan ikke avbryte alarmen.

11.5 Fallalarm-følsomhet

Fallalarmen kan settes til Av, Normal og High/Høy.

Merk: I høy innstilling er enheten mer utsatt for falske alarmer.

11.6 Strømindikator

Når den er satt til On/På (standard), blinker strømindikatoren på enheten grønt når den er i på-modus.

Når den er satt til Off/Av, slås det grønne blinkende lyset av.

Merk! Den røde indikatoren blinker når batteriet er under 20 %, selv om innstillingen er satt til Off/Av.

11.7 Sideknapp

Enheden kan sende en forhåndskonfigurert SMS til én mottaker. SMS-en sendes direkte fra enheten til mottakeren.

11.8 Geogjerde

Careium 450 kan bruke tre geogjerder.

OUT fence: Alarmen sendes når enheten beveges utenfor dette gjerdet. Merk!

Ladeholderen/sentralenheten må være plassert innenfor dette geogjerdet! Bare ett OUT fence kan settes opp.

IN fence: Alarmen sendes når enheten beveges innenfor dette gjerdet. To separate IN fences kan settes opp.

11.9 Tilganger

Tilgangsrettigheter for Careium 450 konfigureres i i-care online på samme måte som andre Careium-produkter. Men også to nye tilgangsrettigheter er tilgjengelige for Careium 450.

- Pårørende. Kun lesetilgang med fokus på posisjonering
- Pårørende admin. Tilgang som ovenfor, men kan også stille inn geogjerdet og administrere mottakere av SMS-alarmer.

12 Vedlikehold

12.1 Rengjøring

Bruk bare en lett fuktet klut til rengjøring av Careium 450 inkludert tilbehør og kabler. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.

12.2 Ombruk

Hvis en brukt Careium 450 installeres hos en ny bruker, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og omprogrammeres i henhold til opplysningene og kravene til den nye brukeren.

13 Tekniske data

13.1 Careium 450, en enhet som bæres på kroppen

Mål: 62 x 44 x 16 mm (L x B x H)

Vekt: 45 g

IP-klasse: IP67

Temperatur: Driftstemperatur -10 °C til +40 °C

Strømforbruk (typisk):

- Av-modus: 4,4 µW

- Ringemodus: 2 W

- Standby med nettverk: 10 mW

Batteri: Li-ION, 3,7 V, 800 mAh, 3,0 Wh

Standbytid: Inntil fem dager når enheten brukes aktivt tolv timer om dagen, med minst én times gange utendørs hver dag (nytt og fulladet batteri)

Taletid: 900-bånd, maks. utgangseffekt: tre timer

1800-bånd, minimumseffekt: tolv timer

Alarmprotokoll: SCAIP, TS 50134-9 og taleanrop

RFID, mottaker: 865–868 MHz.

Radiomottakerkategori: 1

SIM-kortgrensesnitt: Innebygd nano-SIM

Mobilnettbånd

Teknologi	Bånd	TX-frekvens (MHz)	RX-frekvens (MHz)
GSM (2G)	GSM-900	880-915	925-960
	GSM-1800	1710-1785	1805-1880

Wi-Fi: Wi-Fi-funksjonen brukes bare til å finne stedsinformasjon og sender ikke signaler.

USB: Micro USB hunn (Micro USB-B) (tiltenkt Careium-sertifiserte adaptere)

13.2 Ladestasjon/sentralenhet

Mål: 68 x 68 x 36 mm (L x B x H)

Vekt: 42 g

Farge: Blå

RFID, sender: 865–868 MHz

USB: Micro USB hunn (Micro USB-B) (tiltenkt Careium-sertifiserte adaptere)

13.3 Strømforsyning

Modell (EU): A31A-050500U-EU1

Modell (Storbritannia): S003ATB0500055

Inngangsspenning: 100–240 V

AC-inngangsfrekvens: 50–60 Hz

Utgangsspenning: 5,0 VDC

Utgangsstrøm: 0,55–1,0 A

Utgangseffekt: 2,75–5,0 W

Kabellengde: 1,5 m fast kabel

Grensesnitt: USB-B micro hann


13.4 Miljø

Enheten har IP-klasse 67 og tåler støvpartikler og vann i opptil 30 minutter. Dette krever at gummiforseglingen over USB-porten er ordentlig lukket/forseglet. Merk! Hvis USB-porten ikke er ordentlig lukket, vil enheten ikke være IP-klassifisert.

Ladeholderen/sentralenheten har ingen IP-klassifisering og skal oppbevares innendørs og i et tørt miljø.

14 Miljøinformasjon

Dette produktet overholder kravene i EU-direktiv 2006/66/EF (batterier) og 2012/19/EU (WEEE). Disse direktivene regulerer produktansvar for resirkulering av elektrisk utstyr og batterier med det formål å oppnå mer resirkulering og mindre avfall. Careium 450 er merket med en avfallsdunk med kryss over, noe som indikerer at produktet skal leveres til gjenvinning.

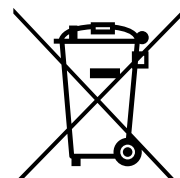

Produktet kan returneres kostnadsfritt til en gjenvinningsstasjon som er tilknyttet CAREIUM, direkte til distributøren eller via et gjenvinningssystem. Kontakt distributøren eller bruk nettsidene våre på www.Careium.com/care/ hvis du ønsker detaljert informasjon om dette.

Merk! Informasjon om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr gjelder kun i EU- og EØS-land. For informasjon om andre land må du selv undersøke gjeldende bestemmelser eller kontakte distributøren.

Fremstilt i overensstemmelse med EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS2).

Materialene som er brukt i radioalarmens halskjede oppfyller tekstilsikkerhetskravene i Oeko-Tex-standard 100.

14.1 Riktig kassering av produkter



(Elektrisk og elektronisk avfall)

(Gjelder i land med spesielle innsamlingssystemer)

Dette symbolet på selve produktet, tilbehøret eller bruksanvisningen betyr at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. ladere, hodesett og USB-kabler) ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å unngå skade på miljøet og menneskers helse må disse delene sorteres hver for seg og resirkuleres for å sikre bærekraftig gjenbruk av materialer. Privatpersoner kan kontakte forhandleren eller lokale myndigheter for å få informasjon om hvordan og hvor slike produkter skal resirkuleres. Bedrifter kan kontakte leverandøren sin og lese vilkårene i kjøpsdokumentasjonen. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet næringsavfall. Dette produktet overholder RoHS-direktivet. Riktig kassering av batterier i dette produktet (gjelder i land med spesielle innsamlingssystemer). Dette symbolet på batteriet, i bruksanvisningen eller på emballasjen indikerer at batteriet i produktet ikke må kastes som vanlig husholdningsavfall. Der de forekommer, betyr de kjemiske betegnelsene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger referansenivåene i EUs batteridirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan de skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk skal batteriene kastes separat og resirkuleres ved at man leverer dem til innsamlingspunkter for batterier.

14.2 Riktig kassering av batteriene i dette produktet



(Gjelder i land med spesielle innsamlingssystemer)

Dette symbolet på batteriet, i bruksanvisningen eller på emballasjen indikerer at batteriet i produktet ikke må kastes som vanlig husholdningsavfall. Der de forekommer, betyr de kjemiske betegnelsene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger referansenivåene i EUs batteridirektiv 2006/66/EF. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan de skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk skal batteriene kastes separat og resirkuleres ved at man leverer dem til innsamlingspunkter for batterier.

15 EU-samsvarserklæring

Careium erklærer med dette at radioutstyret Careium 450 samsvarer med følgende direktiver: 2014/53/EU og 2011/65/EU inkludert delegert direktiv (EU) 2015/863 med vedlegg II. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.careium.com/dofc

16 Samsvarserklæring for UK

Careium erklærer med dette at radioutstyret Careium 450 samsvarer med gjeldende lovgivning i Storbritannia:

Den fullstendige teksten i samsvarserklæringen for UK er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.careium.com/dofc



© 2021 Copyright Careium AB

Manual_Careium_450_no_v12.docx

Careium AB, Jörgen Kocksgatan 1 B, SE-211 20 Malmö, Sverige

Organisasjonsnummer: 556569-9740



www.careium.com